SCHAUB LORENZ

Réveil lumineux

ACL-26932

MANUEL D'INSTRUCTIONS
Veuillez lire et conserver ces instructions

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc.

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

CE	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).

- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Présentation du produit

1. **Haut-parleur**
2. **Affichage de l'heure**
3. **Touche MODE**
4. **Touche TIMER (minuterie)**
5. **Touche SET (réglage)**
6. **Affichage de la date**
7. **Touche SOUND (son)**
8. **Affichage de la température**
9. **Touche HAUT**
10. **Touche BAS**
11. **Touche TIME (durée de lecture)**

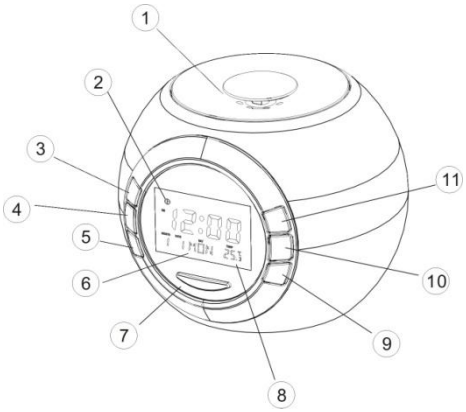

Alimentation (piles non fournies)

1. Ouvrez le compartiment à piles et insérez trois piles AAA en respectant les signes de polarité.
2. Refermez le couvercle.
Remarque : Veuillez utiliser les piles de même type.

Affichage initial

Lorsque l'appareil est allumé, à l'écran s'affichent l'heure et la date. Le réglage par défaut est AM 12:00 01/01/2007.

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur la touche SET afin d'accéder aux réglages. Le chiffre des heures clignotent. Effectuez le réglage à l'aide des touches HAUT et BAS.
2. Appuyez sur la touche SET à nouveau pour confirmer. Le chiffre des minutes clignotent alors. Utilisez les touches HAUT et BAS pour effectuer le réglage puis appuyez sur la touche SET pour confirmer. Répétez les étapes précédentes pour régler la date. Le jour de la semaine s'affichera en fonction du réglage de la date.

Remarque : Lorsque vous avez fini de régler l'heure, appuyez sur la touche MODE deux fois pour quitter le mode de réglage. Vous retournerez également à l'affichage normal si vous n'avez appuyé sur aucune touche au bout d'une minute.

Sélection du format de l’heure

En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche HAUT pour sélectionner le format d’affichage entre 12 et 24 heures.

Réglage du réveil

1. Appuyez sur la touche MODE en mode affichage normal afin d’accéder au réglage du réveil.
2. Appuyez sur la touche SET pour régler l'heure du réveil et le délai de répétition d’alarme. Lorsque les chiffres clignotent, effectuez le réglage à l’aide des touches HAUT et BAS. Ensuite, appuyez sur la touche SET pour confirmer et passer au réglage suivant. Vous avez la possibilité de régler le délai de répétition entre 1 et 60 minutes. Ensuite, appuyez sur la touche SOUND pour sélectionner l'un des six sons naturels comme l’alarme du réveil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche MODE pour quitter le mode de réglage.
4. Après avoir réglé le réveil, vous pouvez appuyer sur les touches HAUT et BAS pour désactiver/activer le réveil. Lorsque le réveil est activé, l'indicateur de la fonction « (((·))) » et l'indicateur de répétition d'alarme « Zz » apparaissent à l'écran.

Lorsque le réveil se déclenche

Le réveil sonnera pendant 2 minutes à l'heure que vous avez précédemment choisie.

- Si la fonction de répétition d'alarme est activée, le réveil se mettra en marche de nouveau après le délai de répétition sélectionné.
- Appuyez sur la touche SET pour arrêter l'alarme définitivement. Si vous appuyez sur une autre touche, l'alarme éteint temporairement et le réveil sonnera à nouveau au moment de répétition d'alarme.

Fonction minuterie

- Pour utiliser cette fonction, appuyez sur la touche TIMER.
- Appuyez sur la touche SET afin de programmer la minuterie. Lorsque les chiffres clignotent, effectuez le réglage à l’aide des touches HAUT et BAS puis appuyez sur la touche SET pour confirmer.
- Plage de réglage : 23 heures 59 minutes et 59 secondes
- Pour quitter le mode de réglage et retourner à l'affichage normal, appuyez sur la touche MODE.

Utilisation de la minuterie

- Après avoir réglé la minuterie, appuyez sur la touche TIMER pour lancer le compte à rebours. Le temps restant clignote sur l'écran. Lorsque le temps défini est écoulé, l'alarme sonnera pendant une minute.
- Appuyez sur la touche MODE, SET ou TIMER pour arrêter l'alarme.
- Durant le compte à rebours, appuyez sur la touche TIMER pour interrompre/continuer la minuterie. Pour effacer le réglage, interrompez la minuterie en appuyant sur la touche TIMER. Ensuite, appuyez sur la touche HAUT pour remettre la minuterie à zéro.

Fonction thermomètre

Vous pouvez afficher les températures en degré Celsius ou Fahrenheit. Pour sélectionner le mode d'affichage, appuyez sur la touche BAS en mode d'affichage normal. L'appareil permet de mesurer la température entre 0°C (32°F) et 50°C (122°F).

Diffuser les sons naturels

Chaque fois que vous appuyez sur la touche SOUND, vous entendez un son naturel, tel que des chants d'oiseaux ou le ressac des vagues. Il y a six enregistrements disponibles. Le numéro de séquence et la durée de lecture restante s'afficheront à l'écran.

Réglage du temps de lecture

Appuyez sur la touche TIME une ou plusieurs fois afin de sélectionner la durée de lecture entre 10 et 60 minutes.

Eclairage de différentes couleurs

Pendant la lecture, l'appareil s'allume successivement en quatre couleurs différentes. Vous pouvez changer la couleur d'éclairage en appuyant sur une touche (autre que la touche SOUND). La lumière durera 5 secondes. Lorsque vous changez la couleur manuellement, le son sera coupé.

Remarques :

- En cas d'affichage anormal, retirez les piles puis insérez-les de nouveau dans l'appareil une minute plus tard.
- Si l'afficheur devient sombre ou si le volume du réveil faible, changez les piles.

Consignes de sécurité

- Ne mettez pas de bougies allumées ni toute autre source de flamme nue sur l'appareil.

- Ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- N’exposez le produit ni à la lumière directe du soleil ni à des températures extrêmes ni à l’humidité ni à la poussière.
- N’utilisez pas de solvants abrasifs tels que le benzène sur le réveil. Pour le nettoyage, essuyez avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux non-abrasif. Ensuite, séchez l’appareil.
- N’insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation de l'appareil.

For instruction manual in another language, check online at
http://manuel-utilisateur.logisav.fr

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE